

آلة إفناء الملفات

Document Shredders

تعليمات التشغيل

Operating Instructions

EBA 2026 - 2 CCC

EBA 2326 S/C/CC/CCC

EBA 2326 C/CC/CCC Oil

EBA 2331 S/C/CCC

EBA 2331 C/CCC Oil

EBA 2339 S/C

EBA 3140 S/C

EBA 3140 C Oil

EBA 5131 S/C/CCC

EBA 5141 S/C/CC/CCC



Intended use	3 الاستخدام المقصود
Safety precautions	4 تعليمات الأمان
Installation	10 إقامة
Operation	13 الخدمات
Maintenance and cleaning	19 الصيانة والعناية
Possible malfunctions	20 تدخل محتمل
Accessories	25 الإكسسوارات
Technical Information	26 معلومات تقنية
Recycling	29 إزالة
EC-declaration of conformity	30 إعلان المطابقة للمفوضية الأوروبية

1. آلة تمزيق الورق هذه مخصصة لفرم الورق.
 2. أعمدة القطع المقواة المصنوعة بالكامل من الفولاذ غير حساسة للكميات القليلة من مشابك الورق والدبابيس. لا يسري ذلك على الموديلات المزودة بقاطع جزيئات 12 x 0,8 مم أو أصغر. في هذه الحالة يجب تفريغ الورق المراد فرمه من مشابك الورق والدبابيس عند الفرغ.
 3. تبعاً لطراز الجهاز يمكن أيضاً بشكل جزئي فرم كميات قليلة من أسطوانات سي دي والبطاقات الائتمانية وكروت العملاء وكذلك الأقراص المرنة.
- لمعرفة ما إذا كان جهازك مناسباً أيضاً لفرم وسائط البيانات هذه، بحسب القدرة والتصميم الهندسي لحد القطع، ارجع إلى موقع www.eba.de

1. This document shredder is intended for shredding paper. Other materials may damage the shredder.
2. The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples. This does not apply to models with 0.8 x 12 mm and smaller particle cut. In this case, the paper to be shred must not contain any paper clips or staples.
3. Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as discs can also be shred. Visit www.eba.de to find out whether your device, because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers

• تعليمات الأمان • Safety precautions



من فضلكم قم بقراءة تعليمات التشغيل قبل تشغيل الماكينة مع ضرورة إتباع احتياطات الأمان

Please ensure to read this operating manual before starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time.



احترس في حالة الشعر الطويل!

Take care of long hair!



لا تُدخل يدك في وحدة القطع!

Do not grasp into the cutting mechanism!





احترس في حالة ارتداء ربطات العنق وقطع الملابس الطويلة!

Take care of ties and other loose pieces of clothing!



لا يُسمح بالاستعمال من قِبَل الأطفال!
هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الأماكن التي قد يتواجد فيها الأطفال.

No operation by children!


This device is not suited for use at locations where children might be present!





لا تقم بسحق البطاريات/المراكمت القابلة لإعادة الشحن!

Do not destroy accumulators/batteries!

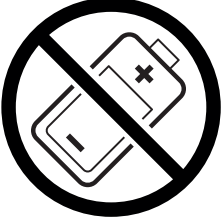


يتعين عدم استخدام علب الإسبراي المحتوية على مواد قابلة للاشتعال بالقرب من آلة تمزيق الورق!

Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!



احترس، هناك أجزاء متحركة!

Warning, moving parts!

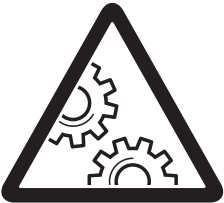



احترس، أجزاء ذات حواف وزوايا حادة!

Caution: parts with sharp corners and edges!




لا تستخدم مواد التنظيف القابلة للاشتعال!

Do not use any flammable cleaning agents!




• تعليمات الأمان • Safety precautions

- إغلاق الباب عند التشغيل

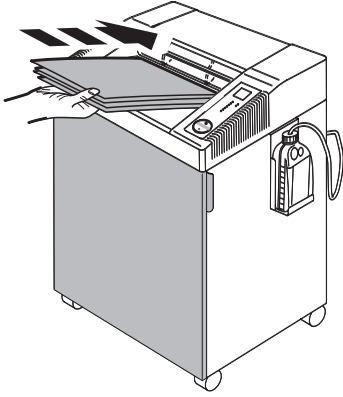

The door must be closed when operating the document shredder!

تأكد من توصيل جميع ملحقات الماكينة بشكل صحيح
يجب تأمين الجهاز ضد التحرك بواسطة عجلتي توجيه قابلتين لتأمين
الفعل. وتحقق قبل التحريك من تحرير عجلتي التوجيه المكبوتتين.

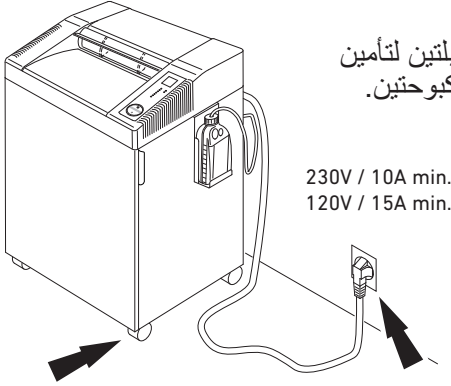

230V / 10A min.
120V / 15A min.

Ensure free access to mains.


Use two lockable swivel castors to secure the device from rolling away. Make sure the swivel castors are unlocked before moving the device!

إيقاف التشغيل تلقائياً بمساعدة وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة.

يمكن إيقاف الآلة في أي وقت عن طريق الضغط


لمدة ثلثين على المقفّل. بعد ذلك ينطفئ ضوء المؤشر

الأخضر، بعدها لا تستهلك الآلة أية طاقة كهربائية.

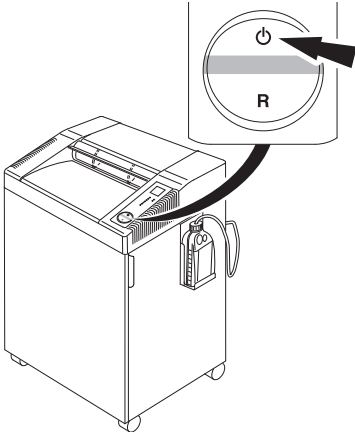


Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the power switch. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

• Safety precautions • تعليمات الأمان •

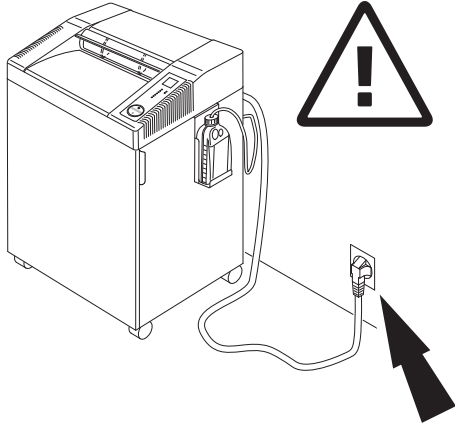


قم بإزالة القابس قبل تنظيف الماكينة
لا تقم بعملية الإصلاح أو الصيانة بنفسك
(أنظر صفحة رقم 24).

Remove the plug before cleaning the machine!
Do not perform any repairs on the document shredder! (See page 24).

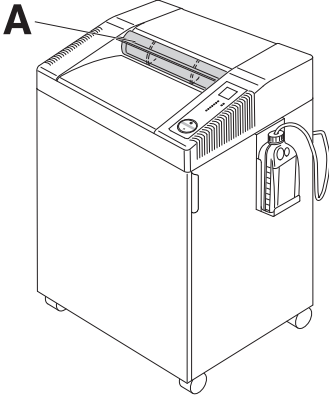


لا تقم بتشغيل الماكينة بدون استخدام رفرف السلامة "A"

Do not operate the machine without the safety flap (A).

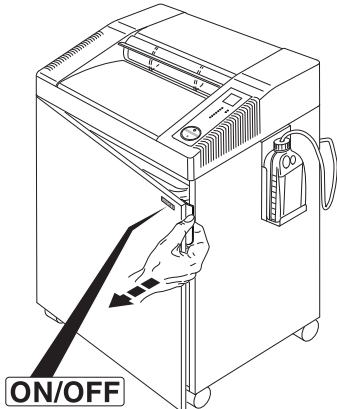

بعد الإيقاف السريع قم بفتح الباب

ON/OFF → Quick stop → Open the door!

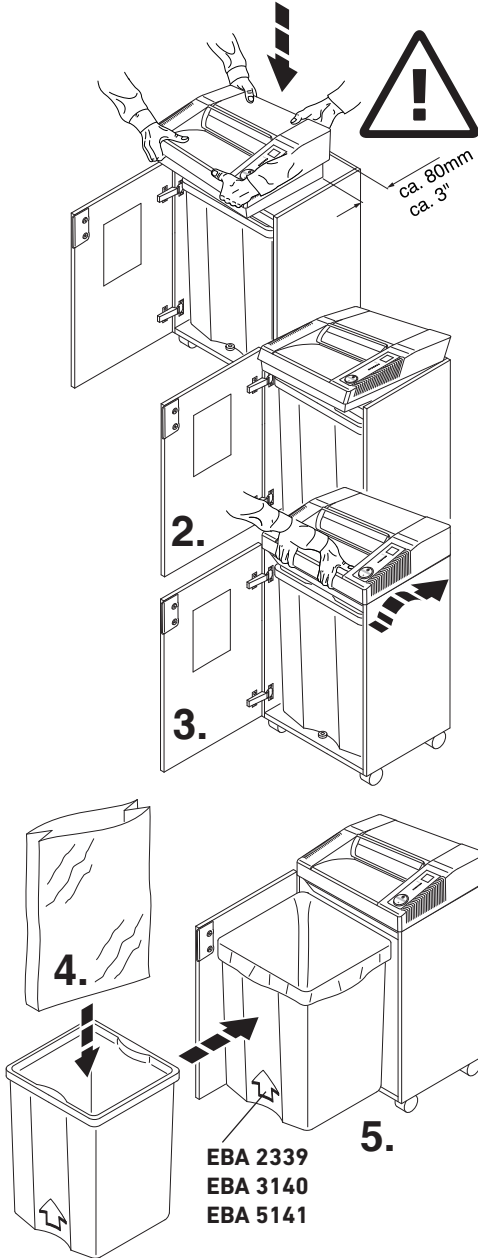

افتح الباب ثم ضع الآلة فوق الخزانة الأرضية
بمساعدة شخص ثانٍ! الرجاء الإنتباه إلى الأصابع!
خطر الإصابة! جميع الآلات لديها وعاء تجمع
مع كيس من البلاستيك.


**EBA 2026-2, EBA 2326, EBA 2331, EBA
2339, EBA 3140**

**EBA 2026-2, EBA 2326, EBA 2331,
EBA 2339, EBA 3140**

Open the door. Place the machine into the
top of the cabinet. We recommend that two
people set up this unit! Beware of fingers.

Risk of injury!

All machines have a container with
plastic bag.

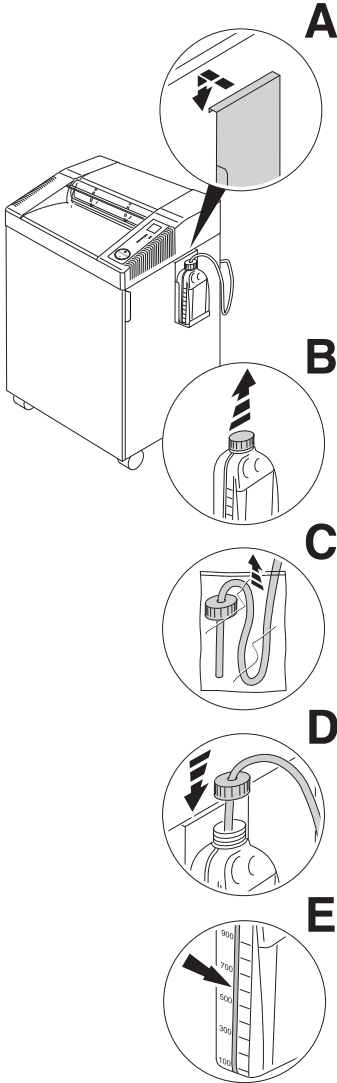

تثبيت وعاء الزيت

(خاص فقط بموديلات:

(EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,

EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil,


EBA 5131, EBA 5141)

- أخرج حامل وعاء الزيت من الخزانة الأرضية وثبتها بالجهة الجانبية للخزانة الأرضية (A).
- افتح غطاء وعاء الزيت (B).
- قم بإزالة خرطوم الزيت من كيس البلاستيك (C).
- بعد ذلك أدخل الخرطوم في علبة الزيت واغلقها بإحكام (D).

Installing the oiler:


(Only for EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,
EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil, EBA 5131,
EBA 5141)

- take the oiler holder out of the cabinet and hook it into the side of the cabinet (A).
- Remove the lid from the oiler (B).
- Remove the plastic bag from the oil tube (C).
- put the oil tube into the oiler and screw on (D).
- The oil bottle has a fill level indication (E).

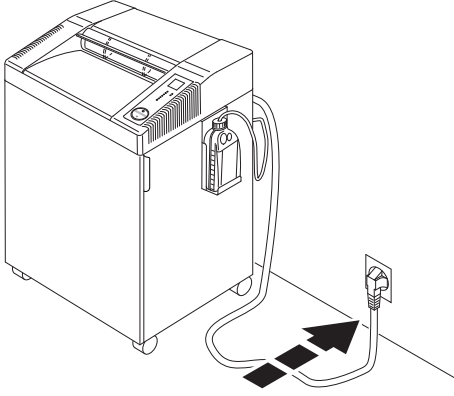

أغلق الباب وضع المقبس في مصدر التيار الكهربائي

Close the door. Plug into the wall socket.

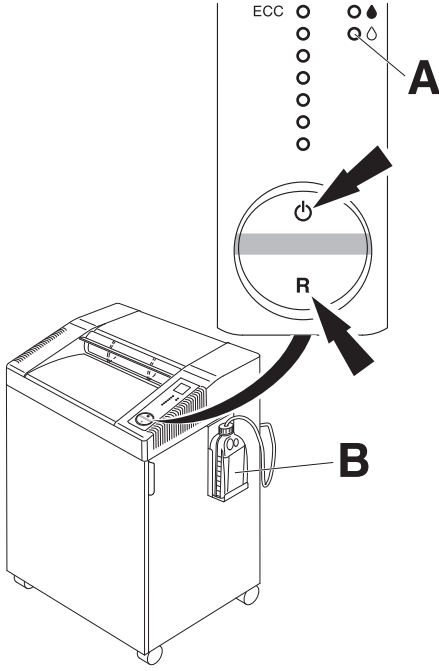

**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,
EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil,**

EBA 5131, EBA 5141:


عند بدء التشغيل وبعد تغيير خزان الزيت (B) :

- اضغط المفتاح لفترة وجيزة.
- اضغط مفتاح "R" واستمر بالضغط حتى يتوقف LED (A) الأحمر عن الوميض.

**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**

When using for the first time and when the oil bottle (B) is changed:

- Press the rocker switch .
- Press, **and hold** the rocker switch "R", until the LED (A) no longer blinks red.

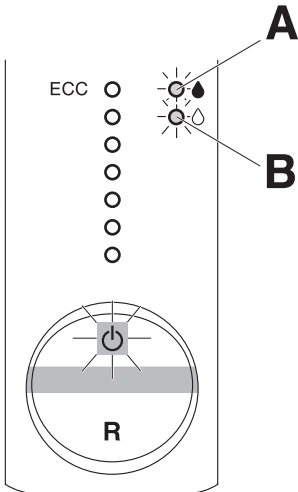

**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**

يومض مؤشر LED (A):

- يتم تزييت أسطوانة القص تلقائياً.

يومض مؤشر LED (B):

- علبة الزيت فارغة


**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**

Flashing LED (A):

- cutting shafts are automatically oiled.

Flashing LED (B):

- Oil bottle is empty.

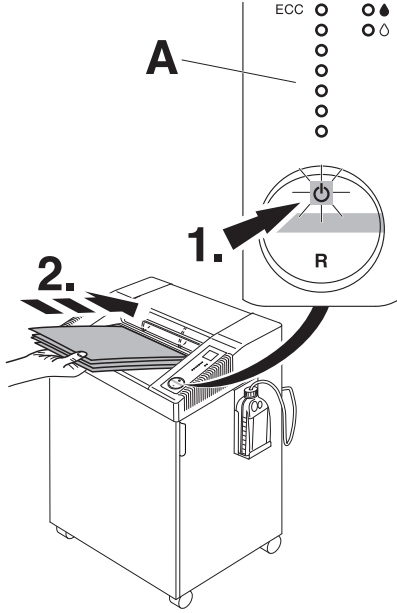

اضغط على المفتاح (1.): يشير الضوء الأخضر، إلى أن الآلة جاهزة للتشغيل. تبدأ الآلة في الإستغلال تلقائياً عند إدخال الورق.

يقف التشغيل تلقائياً بمساعدة وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة.

يمكن إيقاف الآلة في أي وقت عن طريق الضغط

لمدة ثلثين على المقاح (1.) بعد ذلك ينطفئ ضوء المؤشر

الأخضر (1.)، بعدها لا تستهلك الآلة أية طاقة كهربائية.


جميع الآلات تتوفر على مؤشر مراقبة القدرة الإلكترونية

(Electronic Capacity Control) من أجل

إظهار قوة الأداء أثناء تقطيع الورق (A).

Press the rocker switch (1.): green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.). Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the ⏻ switch. Green LED ⏻ control light is off. There will be no power consumption any more.

Note: All machines have an ECC- Display (Electronic Capacity Control) which indicates the used sheet capacity during shredding process (A).

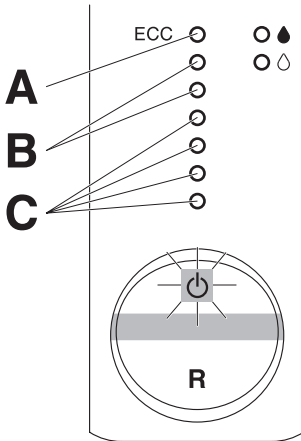

**EBA 2326, EBA 2331, EBA 5131
EBA 3140, EBA 5141**

بضيء مؤشر LED باللون الأحمر (A):

توقف تلقائياً عند وجود الكثير من الورق،

سير عكسي تلقائياً في حالة انحشار الورق.

بضيء مؤشر LED باللون الأصفر (B):

استخدام قدرة قصوى خلال تقطيع الورق.

بضيء مؤشر LED باللون الأخضر (C):

استخدام قدرة عادية خلال تقطيع الورق.

**EBA 2326, EBA 2331, EBA 5131
EBA 3140, EBA 5141**

LED shows red (A).


Stops automatically if too much paper is inserted. Automatic reverse if paper.

LED shows yellow (B).

Maximum sheet capacity during shredding process.


LED leuchtet green (C).

Normal sheet capacity during shredding process.

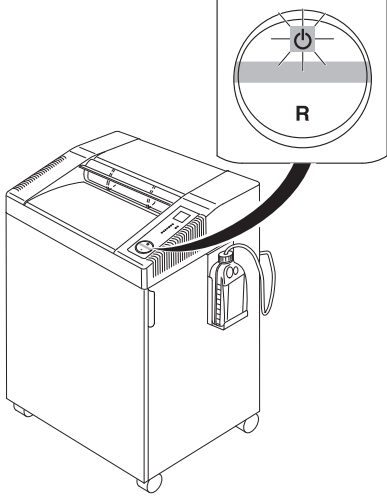


تتوقف الماكينة عن العمل اوتوماتيكا عند عدم وجود ورق

Stops automatically when no further paper is inserted.

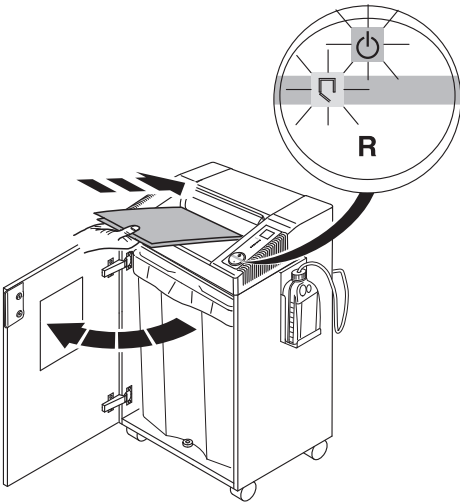



توقف تلقائي عندما يتم فتح الباب.
(رمز  و  يومضان بشكل متناوب).


Stops automatically when door is opened
Symbols  and  flash alternatively.

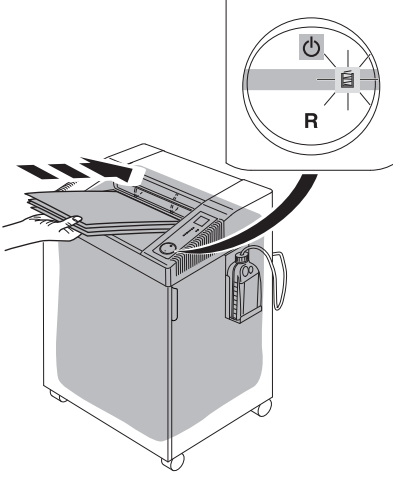

توقف تلقائي عند امتلاء وعاء التجميع، يضيئ عندئذ
رمز  الذي يشير إلى امتلاء الوعاء. المرجو تفريغ
الوعاء (أنظر صفحة رقم 10 لاستخراج الوعاء بطريقة
صحيحة ينبغي هزه أكثر من مرة).


Stops automatically when shred bin
is full. Empty the bin when "bin full"
indicator  lights. (See page 10).
Shake the bin several times to
ensure a clean removal.

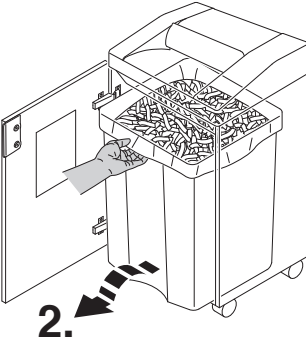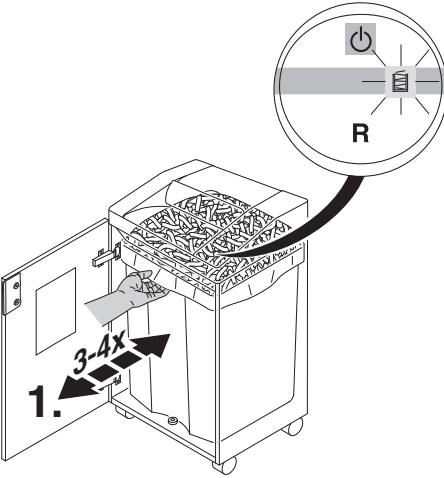

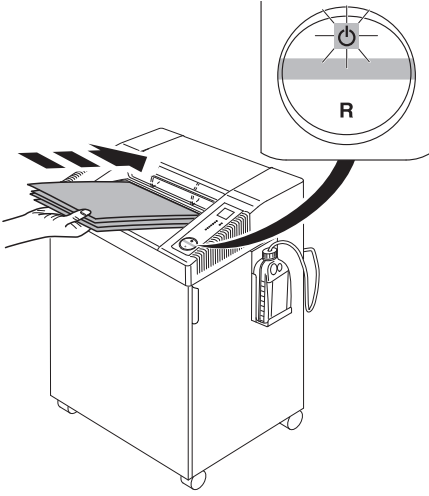

توقف تلقائي عند وضع الكثير من الورق.
تغيير تلقائي إلى الإتجاه العكسي في حالة
انحشار الورق. (يومض رمز "تشغيل/
إيقاف التشغيل" (⏻)).


Stops automatically if too much paper
is inserted. Automatic reverse if paper jams
(Symbol "ON/OFF" (⏻) flashes).

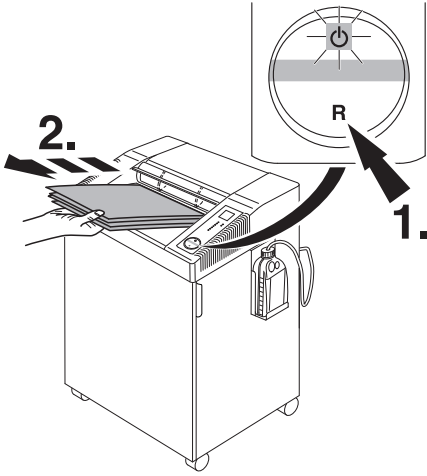

إذا لزم الأمر:
اضغط على مفتاح الإتجاه العكسي "R"،
وقم بإزالة الورق. (تشتغل الآلة في الإتجاه
العكسي فقط لمدة قصيرة، وإذا لزم الأمر
يمكن الضغط أكثر من مرة على المفتاح)


If required:

Press the rocker switch "R" and remove
paper. (Machine runs for a short time
in reverse, if required repeat several times)

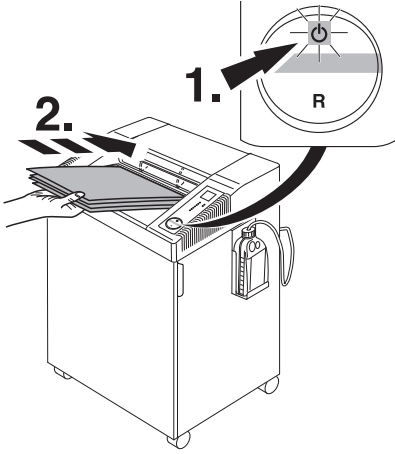

قم باستعادة تشغيل الآلة مرة أخرى. واضغط على زر (R) ثم ادخل كمية قليلة من الورق.

Reset by pressing the rocker switch (R).
Re-feed the paper in smaller quantities.

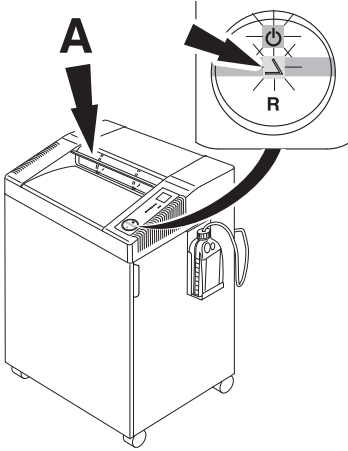


توقف تلقائي عندما يتم فتح غطاء الأمان (A) (رمز ⚡ و ⏻ يومضان بشكل متناوب).
اغلق غطاء الأمان واضغط على مفتاح التشغيل ⏻ لتبدأ عملية تقطيع الأوراق.
لإزالة الأوراق الباقية بالداخل في حالة وقوع انحسار الأوراق، يتم تشغيل الآلة فقط لفترة وجيزة نحو الإتجاه العكسي عندما يكون غطاء الأمان مفتوحا.
وإذا لزم الأمر يمكن الضغط على مفتاح الإتجاه العكسي "R" أكثر من مرة

Automatic stop if safety flap (A) is opened (symbols ⚡ and ⏻ flash alternatively).
Close the safety flap and press the rocker switch ⏻, paper is shredded. To remove any paper debris from a paper jam the machine runs for a short time reverse with open safety flap.
If required press the rocker switch "R" several times.

**EBA 2326 S, EBA 2331 S;
EBA 2339 S, EBA 3140 S**

قطع على التوالي

Straight cut

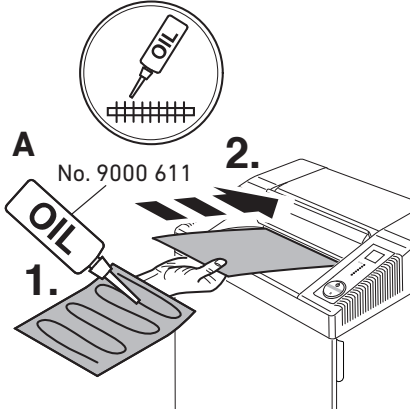


**EBA 2326 C/CC/CCC,
EBA 2331 C/CCC**

قطع الجسيمات

Particle cut

No. 9000 631

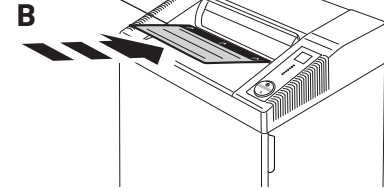


EBA 2339 C, EBA 3140 C

قطع الجسيمات

Particle cut

No. 9000 631

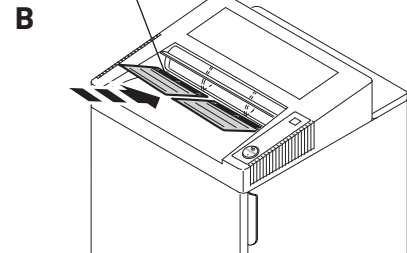

EBA 2326, 2331, 2339, 3140 بالنسبة للموديلات

قم بما يلي :


إذا انخفضت قدرة الماكينة على التقطيع يعد تفريغ درج
التقطيع قم بتزيت آلية التقطيع

**Only by EBA 2326, EBA 2331,
EBA 2339, EBA 3140**

If the sheet capacity reduces or after
the shred bin is emptied oil the
shredding mechanism! (see picture)


الماكينة لا تعمل

Machine will not start

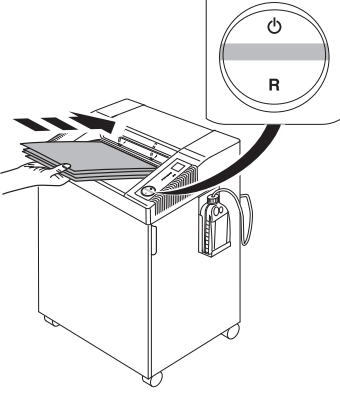


هل تم توصيل الماكينة بالكهرباء ؟

Is the machine plugged in?

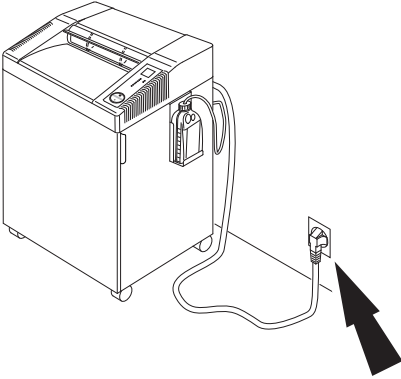


عندما تقوم بالضغط على مفتاح (1)، يضيئ المفتاح باللون الأخضر (1.) بعد ذلك أدخل الورق (2.).

Is the rocker switch  pressed? The green light rocker switch is ON? (1.). Insert paper (2.).

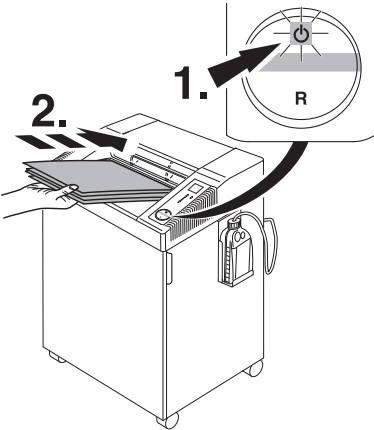


• Possible malfunctions • تدخل محتمل •

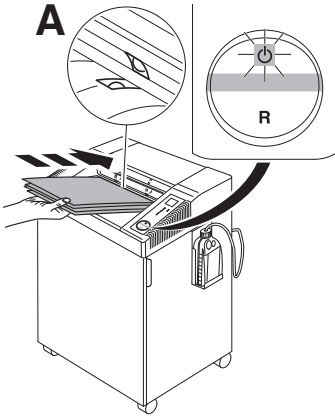


قم بوضع الورق في منتصف فتحة التغذية (الخلية الضوئية) "A"

Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (A).

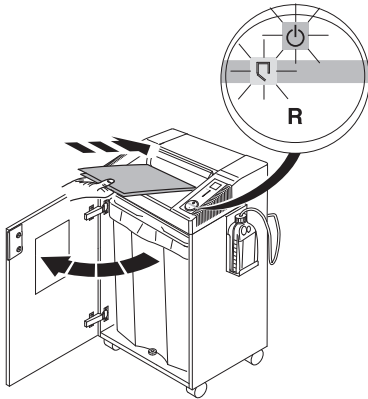

هل الباب مفتوح ؟

Door open?

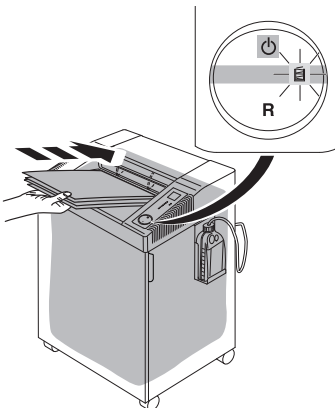


هل الكيس البلاستيكي مليء ؟

Shred bin full?

هل درج الأمان مفتوح؟

Safety flap open?


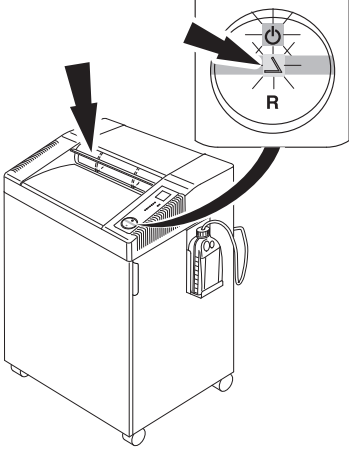



إذا أضاء مؤشر  الذي يشير إلى امتلاء الوعاء، لكن الوعاء غير ممتلئ.

- المرجو فصل التيار الكهربائي
 - إزالة بقايا الورق باستخدام فرشاة بين أداة القص (A) والغطاء (B).
- تظهر هذه الصورة الآلة من الخلف.

"Bin full" indicator  illuminates but bin is not full.

- Disconnect from the mains.
 - Remove paper debris between the cutting head (A) and flap (B) with a brush.
- Picture shows the machine from underneath.

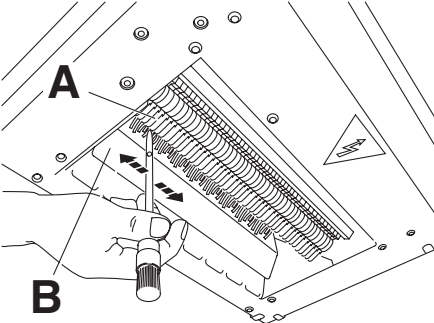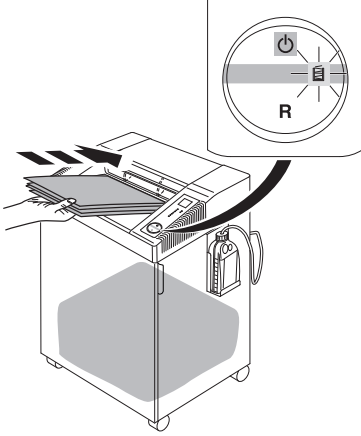

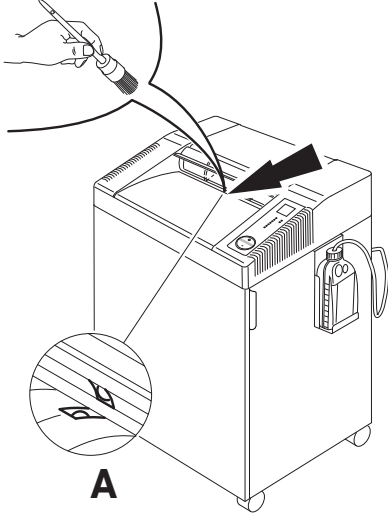


في حالة عدم توقف الآلة
المرجو فصل التيار الكهربائي وتطهير الحاجز
الضوئي (A) بفرشاة.

Machine will not stop.

Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.


في حالة توقف الآلة
توقف الآلة عن الإستعمال. الحماية من تجاوز مستوى التحمل.
أترك الآلة حتى تبرد.
يوميض رمز ⏻ ومفتاح الاتجاه
العكسي "R" بشكل متناوب.
عندما يضيء رمز ⏻ بالأخضر،
تكون الآلة جاهزة للإستخدام

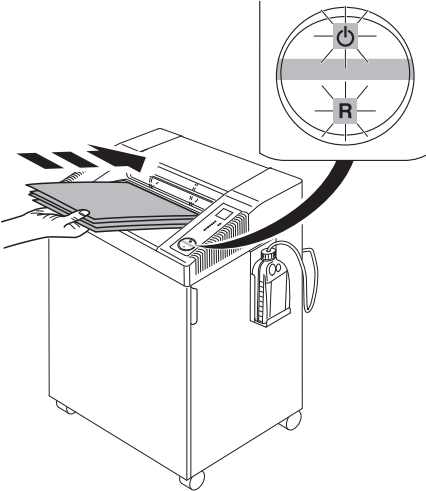

Machine stops.

Overload protection. Please let the machine cool down.

- Symbols ⏻ and "R" flash alternately.
- Symbol ⏻ lights green, machine is ready for operation.

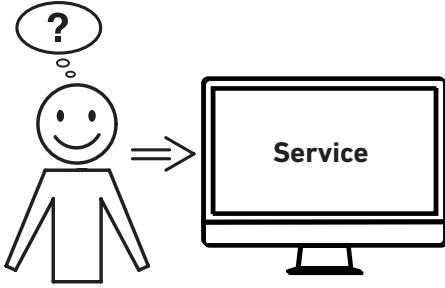

ألم تساعدكم أي من الحلول المذكورة أعلاه؟
← الاتصال: الخدمة

• www.krug-priester.com •
• service@krug-priester.com •

**Did none of the specified solutions help
you with your problem?**

→ Contact: Service

• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com


الملحقات المطلوبة الموصى بها

Recommended accessories




EBA 2326 S, 2331 S, 2339 S, 3140 S بالنسبة للموديلات
الزيت الصديق للبيئة 10 x 0.2 l
رقم : 9000 611

**EBA 2326 S, EBA 2331 S, EBA 2339 S,
EBA 3140 S**
Environmentally friendly oil (10 x 0,2 litre).
No. 9000 611

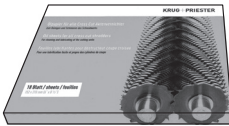


**EBA 2326 C/CC/CCC, EBA 2331 C/CCC
EBA 2339 C, EBA 3140 C**
ورق الزيت (18 ورقة)
رقم : 9000 631

**EBA 2326 C/CC/CCC, EBA 2331 C/CCC
EBA 2339 C, EBA 3140 C**
Oil sheets (18 Sheets)
No. 9000 631



**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141** يتم استخدام
بالنسبة للموديلات
زيت صديق للبيئة (5 x 1 لتر) رقم 9000 621

**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**
Environmentally friendly oil (5 x 1 litre).
No. 9000 621

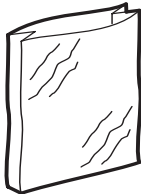

الأكياس البلاستيكية (50 كيس)

Plastic bags (50 pieces)
EBA 2026-2, EBA 2326, EBA 2331
No. 9000 037
EBA 3140, EBA 2339, EBA 5131, EBA 5141
No. 9000 410



لا تقم بتقطيع مشابك الورق والأقراص المدمجة بموديلات

EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC,

EBA 2331 CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC!

6/4 EBA 5141 و EBA 3140, EBA 5131, EBA 2339,
ملم، 15×2 ملم و 40×4 ملم يمكن أن تتلف الأقراص المدمجة.

من المهم للغاية أن تقوم بالتزييت بشكل متكرر عند تقطيع

وإتلاف الأقراص المدمجة. (موديلات EBA 2326, 2331,

2339, 3140 فقط)

Do not shred paper clips and CD/DVD with
model EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC,
EBA 2331 CCC, EBA 5131 CCC,
EBA 5141 CC/CCC!

Only models EBA 2326, EBA 2331,
EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 and
EBA 5141 4/6 mm and 4x40 mm
are suitable to destroy CD/DVD.

**It is very important to oil frequently when
shredding CD/DVDs.**

(Only EBA 2326, 2331, 2339, 3140).



I.T.E. Listed 802 D



تمت الموافقة على هذه الآلة من قبل مختبرات السلامة كما أنها تتطابق مع توجيهات الاتحاد

الأوروبي 2014/35/EU و 2014/30/EU

معلومات عن مستوى الصوت:

أقل من المستوى المسموح به أي أقل من 70 ديسيبل (A) حسب المنظمة الدولية للمعايير

(أيزو) 7779 .

لإيجاد المواصفات الفنية المحددة يرجى الرجوع إلى لوحة اسم الآلة. للمطالبة بحقوق الضمان لا بد من التعرف وتحديد بيانات الآلة عبر لوحة اسمها.

حق التعديلات الفنية محفوظ.

This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Sound level information:

The sound level at the work place is less than the ISO 7779 standard's maximum permissible level of < 70 db (A).

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.




تفيلاتل تادامشل Krug + Priester ءكفرش ىدل

- قفو ءدوجل ءرادا ماظن
DIN EN ISO 9001:2015
- قفو ءئيبلا ءرادا ماظن
DIN EN ISO 14001:2015
- قفو ءقاطلا ءرادا ماظن
DIN EN ISO 50001:2018

The company Krug + Priester has the following certifications:

- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2015
- Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2015
- Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2018

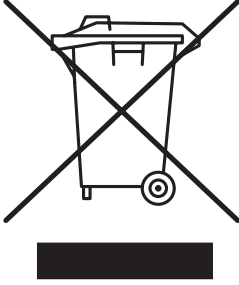

هذا الجهاز لا يُسمح برميهِ في سلة المهملات المنزلية! الرجاء تسليم الجهاز في مناطق التجميع الخاصة له! إن تجميع وتدوير النفايات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشكل مصدر لمواد ذات قيمة! مواد التغليف هي مواد يمكن إستخدامها مرة أخرى. قم بالتخلص من مواد التغليف بالطريقة المناسبة للبيئة عن طريق جمعها في الأماكن المخصصة لها. تعامل مع البيئة بشكل صحيح وتخلص من الأقراص المدمجة والبطاقات وغيرها من وسائط حمل المعلومات على شكل ورق مقطوع. شكراً لكم!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!

الإتحاد الأوروبي – بيان المطابقة

EC-declaration of conformity

- بهذا نصح بأن هذا المنتج

- Herewith we declare that

	GS- IDENT. Nr.	UL-IDENT. Nr.
2026-2 CCC	11260501	10260501
2326 S; 2326 C; 2326 CC; 2326 CCC	11260401	10260401
2331 S; 2331 C; 2331 CCC	11310401	10310401
2339 S; 2339 C	11400204	10400204
3140 S; 3140 C	11400203	10400203
5131 S; 5131 C; 5131 CCC	11400501	10400501
5141 S; 5141 C; 5141 CC; 5141 CCC	11400501	10400501

- متوافق مع الأحكام المنطبقة عليه

- complies with the following provisions applying to it

2014/30/EU:

EMV Electromagnetic compatibility directive

توجيه توافق EMV الكهرومغناطيسي

2014/35/EU

Low voltage directive

انخفاض الجهد الموجهة

2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS directive, RoHS directives

لائحة التوافق الكهرومغناطيسي

- المعايير المتناسقة المنطبقة بشكل خاص

- Applied harmonised standards in particular

IEC 62368-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; EN 62368-1; UL 60950-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100-1;
EN ISO 12100-2; EN ISO 13857; EN ISO 7779;
BS EN 62368-1; BS EN 55014-1; BS EN 55014-2;
BS EN 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN ISO 13857-1; BS EN ISO 7779

04.02.2022

Date

التمثيل المصرح به للتوثيق الفني

Authorized representative for technical documentation



- Managing Director -

Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

ملاحظات:

Remarks:

